

水漏れセンサ

TECHNOTECH 取扱説明書

株式会社テクノテック

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-6本郷OGIビル3F
TEL. 03-5800-4477 FAX. 03-5800-4196
大阪支店/〒531-6129 大阪市北区大淀中1丁目1番3号
梅田スカイビルタワーウエスト29F
TEL. 06-6940-7555 FAX. 06-6940-7522

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。


- この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管して下さい。

- ⊘ してはいけない「禁止」の内容です。
- ⓘ 必ず実行していただく「強制」の内容です。「必ず守る」を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ⊘ 水漏れセンサ本体に故意に水をかけない
(破損や感電の原因となります。)
- ⊘ 火気に近づけない
(破損や火災の原因となります。)
- ⊘ 製品を踏み等の過度な力を加えない
(破損の原因となります。あるいは破損部でケガをする原因となります。)
- ⊘ 薬品・化成品等の溶液の漏れ検知には使用しない
(破損、火災や事故の原因となります。)
- ⊘ 塗料・シンナーや接着剤等付着させない
(破損や事故の原因となります。)
- ⊘ フタ上面穴に針金等尖ったものを差し込まない
(アラーム破損の原因となります。)
- ⓘ 指定された電池をご使用すること
(指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。)

各部の名称と仕様

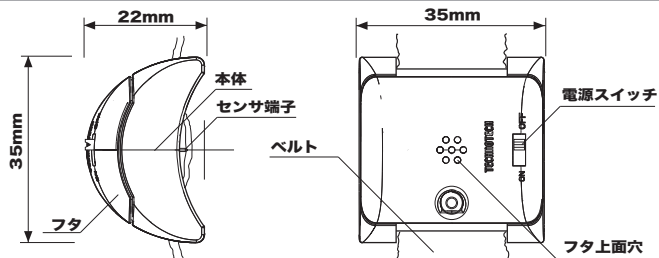

仕様

本体・フタ材質：ABS ベルト材質：ナイロン 合成ゴム
使用電池：CR1620(3V) *テスト用付属
(常温時における目安であり、保証値ではありません)

ご使用方法

水漏れを感じさせたい場所にセンサをベルトで巻くか、または置いてご使用下さい。

起動方法

電源スイッチをONにして下さい。この時にLEDが1回点滅すると同時にアラーム音が1度鳴ります。

漏水を検知した場合

LEDが点灯すると共にアラーム音も連続的に鳴ります。アラームを解除する場合は電源スイッチをOFFして下さい。

検知後再度使用する場合


ベルトをセンサから取り外し乾かすと、再び使用することができます。

電池量が少なくなった場合

アラーム音が3秒毎に鳴ると共にLEDも3秒毎に点滅致します。この場合は速やかに電池を交換して下さい。

電池交換方法

- 1.電源スイッチをOFFして下さい。
- 2.小型の+ドライバーでセンサのフタを開けて下さい。
- 3.スピーカの下にボタン電池が入っており、ますのようにボタン電池を押し出して下さい。
小型-ドライバーを使用すると便利です。
- 4.+ドライバーでフタを閉めて下さい。
この時に必ずフタと本体が隙間なく締まっていることをご確認ください。

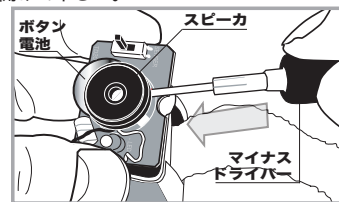

製品保証について

保証期間：お買い上げいただきました日から1年間となります。保証に関しはお買い上げ明細が必要となります。但し下記の内容については保証しかねます。

- (イ) 当取扱説明書に沿って使用しなかった場合や、使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による損傷
- (ロ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災事変や公害による損傷